

## SPUTNIK AS24-15-PL-S



Электропривод предназначен для управления воздушными клапанами систем вентиляции зданий и сооружений.

- Электропривод с возвратной пружиной.
- Напряжение питания 24 В
- Крутящий момент 15 Нм
- Возможно взрывозащищенное исполнение.
- Вспомогательные переключатели.

|                                                |                         |                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Номинальное напряжение                         |                         | 24 В=/ 24 В~ 50...60 Гц          |
| Диапазон номинального напряжения               |                         | 21.6...26.4 В                    |
| Потребляемая мощность                          | при движении            | 10 Вт                            |
|                                                | при удержании           | 5 Вт                             |
|                                                | расчетная мощность      | 10 ВА                            |
| Соединительный кабель                          | двигателя               | 1 м; 4 x 0,75 мм <sup>2</sup>    |
|                                                | концевого переключателя | 1 м; 6 x 0,5 мм <sup>2</sup>     |
| Вспомогательные переключатели для AS24-15-PL-S |                         | 3(1.5) А, AC/DC 6...250V         |
| Крутящий момент                                | двигателя               | Min 15 Нм при ном. напряжении    |
|                                                | пружины                 | Min 15 Нм                        |
| Точки переключения для AS24-15-PL-S            |                         | 5°...80°                         |
| Направление поворота                           |                         | Выбирается установкой L/R        |
| Угол поворота                                  |                         | 0°...90° (-5°...90° механически) |
| Время поворота                                 | двигателя               | 150 сек.                         |
|                                                | пружины                 | ≤ 25 сек.                        |
| Индикация положения                            |                         | Механическая - указатель         |
| Класс защиты                                   |                         | II (все изолировано)             |
| Степень защиты корпуса                         |                         | IP 54                            |
| Уровень шума                                   |                         | макс. 62 дБ                      |
| Температура окружающей среды                   |                         | -30°...+60° С                    |
| Рабочая температура                            |                         | -30°...+50° С                    |
| Влажность                                      |                         | 5%...95% без конденсата          |
| Техобслуживание                                |                         | Не требуется                     |
| Срок службы                                    |                         | 60 000 циклов                    |
| Вес (не более)                                 |                         | 2,7 кг                           |



## Принцип действия

При подаче напряжения питания вал привода приводит створку клапана в рабочее положение и одновременно взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает створку клапана в охранное положение.

## Монтаж


Электропривод легко устанавливается непосредственно на вал створки клапана круглого сечения 8...16 мм или квадратного сечения 7...14 мм и закрепляется с помощью специального фиксатора.

## Сигнализация положений для AS24-15-PL-S

Электропривод содержит два встроенных переключателя для сигнализации положения створки при углах поворота на 5° и 80°. Промежуточное положение определяется по механическому указателю.

## Ручное управление

Возможно ручное управление приводом, а также фиксирование его в любом положении. Разблокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на привод. Управление осуществляется прилагаемым в комплекте ключом.

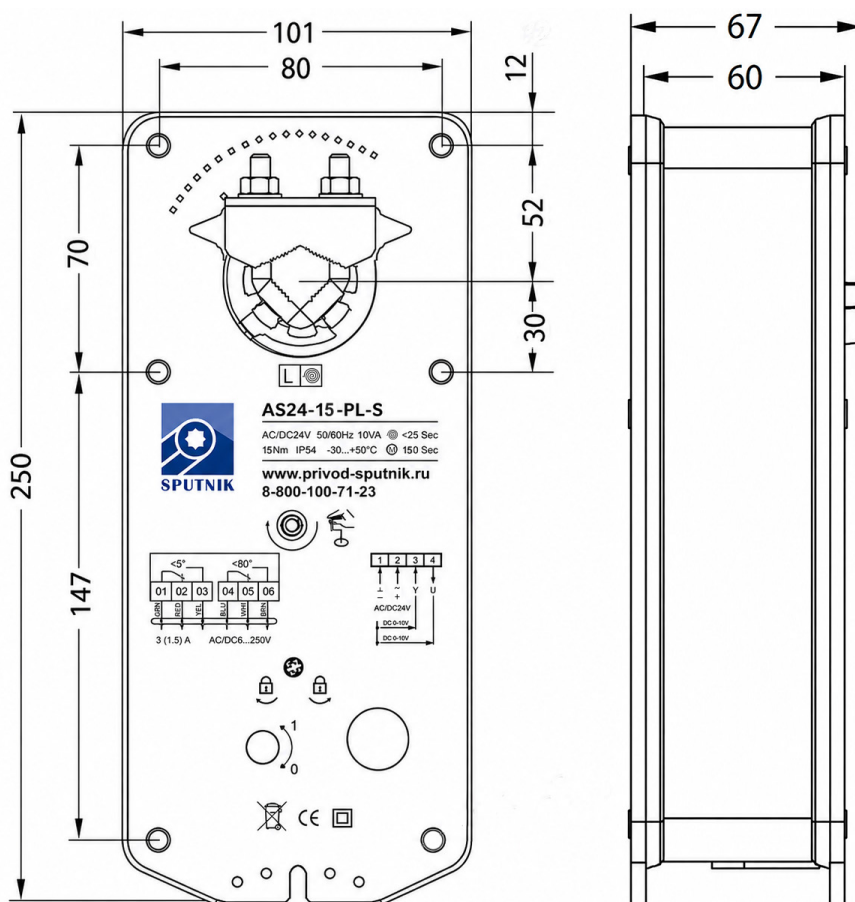

## СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

